


操作说明

遥控器

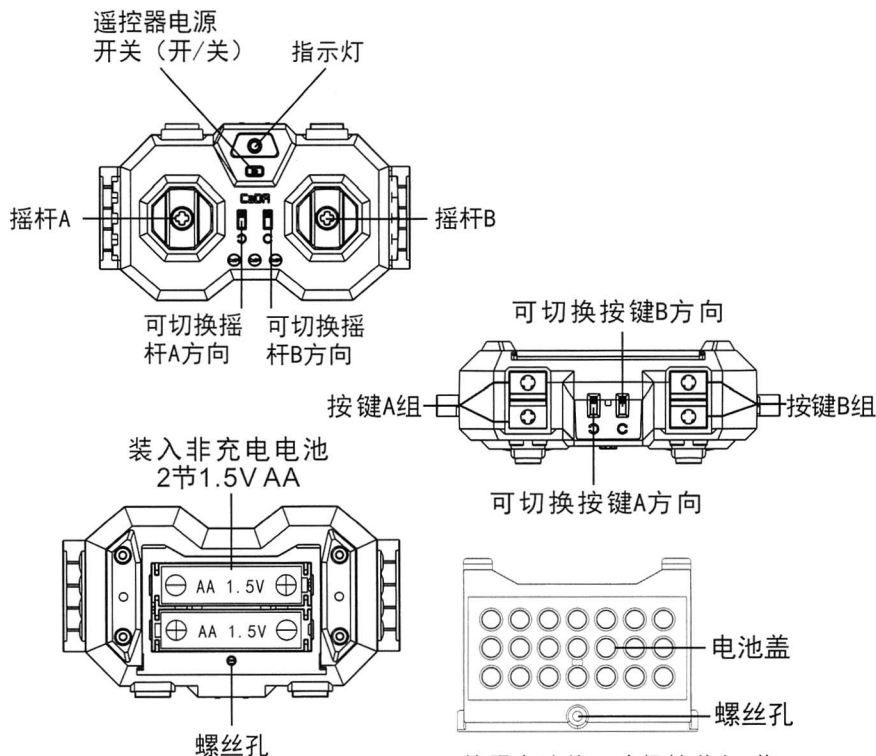

按照电池的正确极性装入2节1.5V AA非充电电池(不配送, 需另购)。


充电器(不配送)

充电输出: 5V=2A (不建议使用更高功率的充电器)

手机充电器


电脑USB接口

移动电源

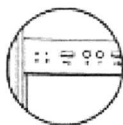

玩具主体部分具有过载\过放保护功能。当连接过大负载或有故障的部件, 或者电池电量耗完后, 会自动断电保护(即无法正常玩耍), 需对它进行充电2秒以上, 方可恢复正常使用。

电池盒

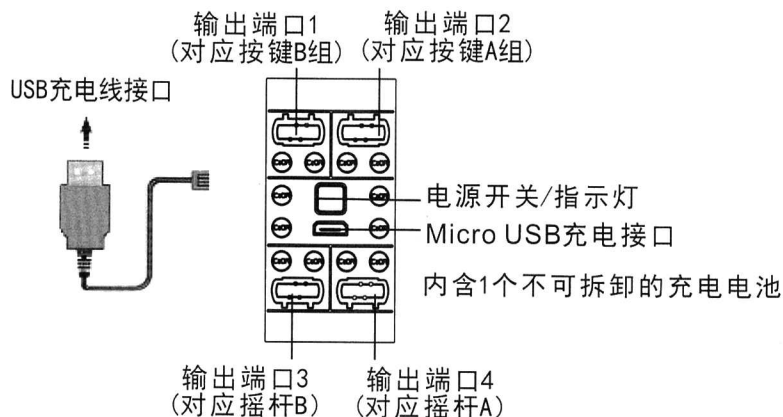

对码充电灯注意事项:

- 1、首次使用产品时必须先对产品进行充电，且充电器输出电流和充电线对充电的时间长短有影响。
- 2、充电时，绿色灯闪烁表示充电正常；绿色灯长亮不闪烁时表示充电已经完成；充电3小时以上即可玩耍。
- 3、输出端口只能对产品配套的插头配合使用。
- 4、输出端口不能接触金属(导电)表面，放置时请注意，避免损坏产品。


2. 4GHz 自动对码说明:

- 1、遥控器装好电池，按下遥控器电源开关，遥控器指示灯慢闪，开始进入对码状态；再按下电池盒电源开关，此时电池盒指示灯由闪亮变成长亮，且遥控器指示灯快闪两次然后熄灭，表示对码成功。
- 2、每个遥控器只可与一个电池盒对码，当对码成功后，每个电池盒之间相互不干扰。
- 3、遥控器或电池盒在2分钟后还没发现相应电池盒或遥控器2.4G信号，或者对码成功约4分钟后没有按键的操作，两者会自动关机，需重新按下其电源开关才能继续使用。
- 4、要关掉两者的电源才可与其它的遥控器或电池盒重新对码。


403ARC510270011

操作说明

遥控器

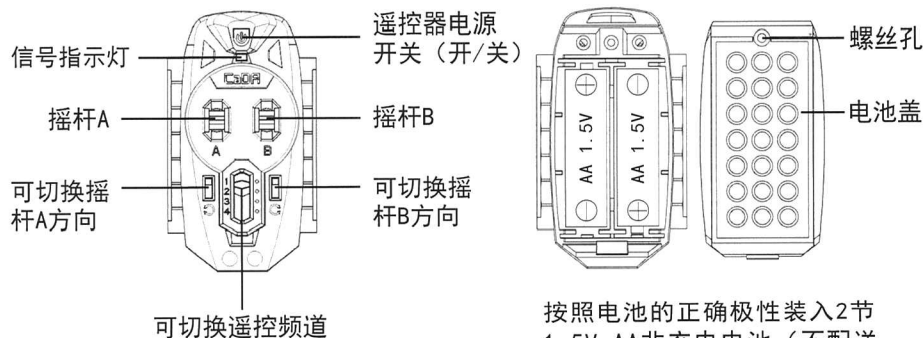


接收器

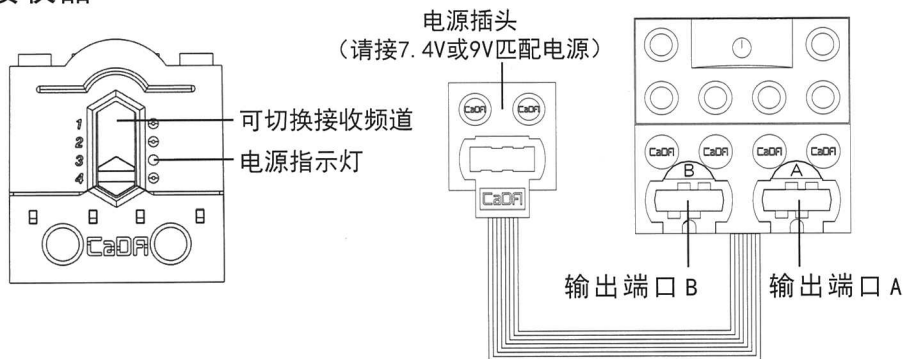

- 1、在接收器通电后，将电机插头与接收器的输出端口连接即可使用。
- 2、遥控器的遥控频道需与接收器的接收频道一致，才可遥控。

电池盒（请按产品标配或自行选购）

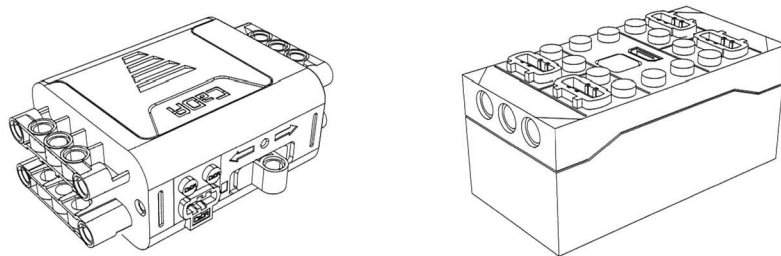

说明：请选配7.4V或9V的匹配电源，如本厂这两款电源！

403ARC610510004